

Lyft av tak på ELWOOD plåtstationer





1 Vid avlyft av tak:
Bult, bricka och gummipackning
avlägsnas på bägge långsidor på
taket. Totalt 4st bult och brickor.

2 Taket tas bort genom att
fästa en M10 lyftögla i varje
hörn på taket.



3 Fäst ett lyftschackel och
stroppar i M10 lyftöglorna
och lyft av taket.

4 Vid montage av taket:
Avsluta med att ta bort lyftschackel,
stroppar och M10 lyftöglorna.
Montera gummipackning, bricka och
bult.

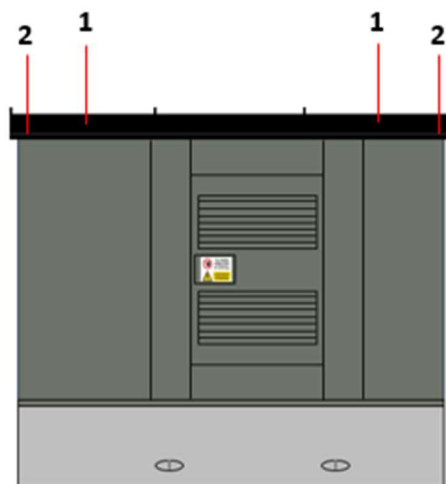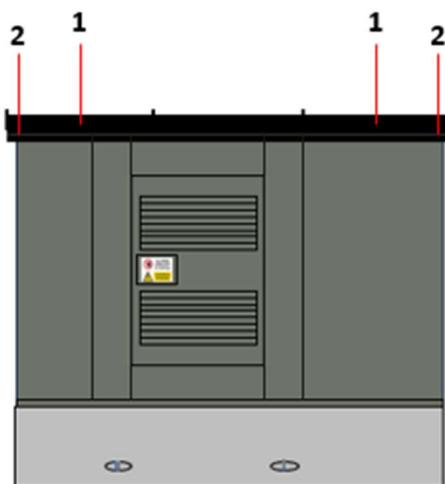

Stationens långsidor